



INSTRUKCJA MONTAŻU / FITTING INSTRUCTION

FORD RANGER RAPTOR 2023+



INSTRUKCJA WIDEO
ZESKANUJ KOD QR



INSTALLATION VIDEO
SCAN THE QR CODE

NUMER KATALOGOWY / PRODUCT CODE:

108-RAPTOR/100CF

108-RAPTOR/NBL1-101RS




Nazwa instrukcji	RAPTOR - Montaż końcówek wydechu / Exhaust pipes installation
Data	01.01.2025

Wykaz narzędzi / Tools required:

1	Szlifierka kątowna / Disc sander	2	Grzechotka / Ratchet wrench
3	Nasadka 17mm / Socket wrench 17 mm	4	Klucz płaski 17mm / Wrench 17 mm

Czas montażu / Time required for the installation:

1 osoba 1 person	60 minut 60 minutes
---------------------	------------------------

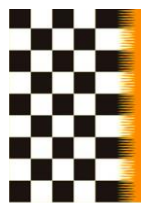

INSTRUKCJA MONTAŻU / FITTING INSTRUCTION



- PL:** Odetnij oryginalny wydech w odległości 45 mm za ostatnim tłumikiem i usuń rurę wraz z mocowaniem i końcówką wydechu.
EN: Cut off the original exhaust 45 mm after the last muffler and remove the pipe along with its mounting and exhaust tip.
- PL:** Zamontuj dedykowane adaptory wraz z końcówkami nasuwając je na pozostały fragment rury używając dedykowanych obejm.
EN: Mount the dedicated adapters with the tips by sliding them onto the remaining part of the pipe using the dedicated clamps.



INSTRUKCJA MONTAŻU / FITTING INSTRUCTION

EN: Install the dedicated adapters with their tips by sliding them onto the remaining part of the pipe using dedicated clamps.



- 3. PL:** Ustaw adapter i końcówkę we właściwym położeniu względem siebie, tak by znajdowały się w równej odległości od zderzaka.
EN: Align the adapter and tip with each other so that they are equidistant from the bumper.



- 4. PL:** Powtórz operację po obu stronach i sprawdź pozycjonowanie końcówek wydechu.
EN: Repeat the operation on both sides and check the positioning of the exhaust tips.
- 5. PL:** Sprawdź dokręcenie wszystkich obejm.
EN: Check the tightness of all clamps.
- 6. PL:** Instrukcja montażu jest uniwersalna dla obu typów końcówek.
EN: The assembly instructions are universal for both types of exhaust pipes.

