


INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING INSTRUCTION
ANBAUANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE POSE
INSTRUCCIONES SE MONTAJE

**TŁUMIK ALFA ROMEO GIULIA 2.0
Z ZAWOREM KLAPOWYM -100-317Z/BK P
E24 59 R -A02 0013*00**

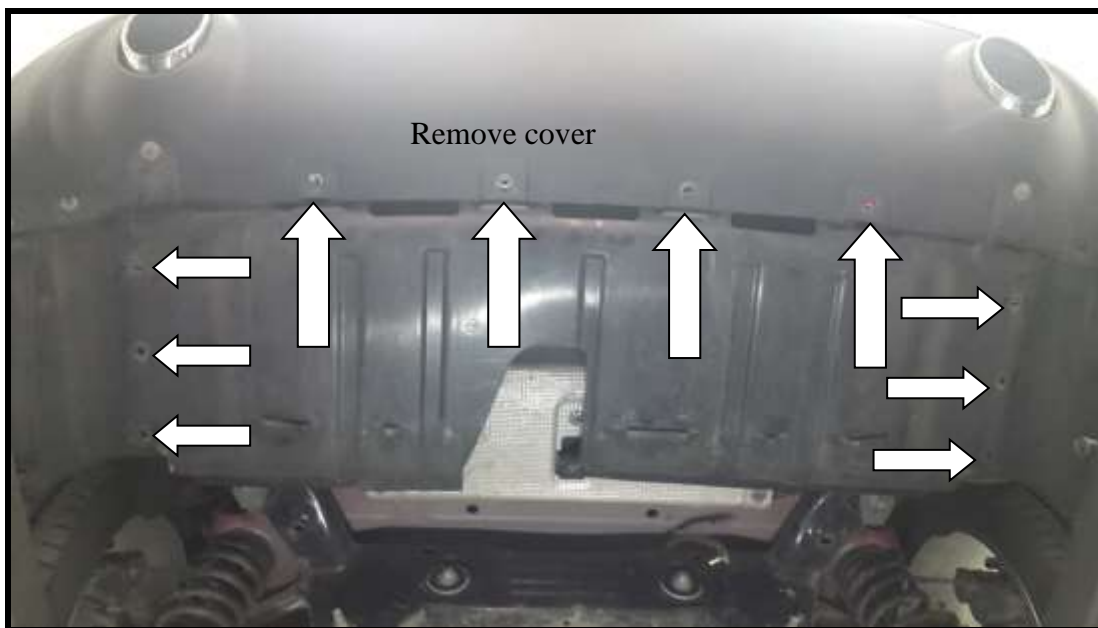

1. Odkręcić plastikową osłonę tłumika.




2. Odkręcić i zdemontować fabryczny tłumik.




**3. Podłączyć zawór klapowy
Umieścić sterownik w bagażniku.**



4. Wyjąć z bagażnika podłogę i znaleźć gumę zaślepiającą otwór fabryczny.

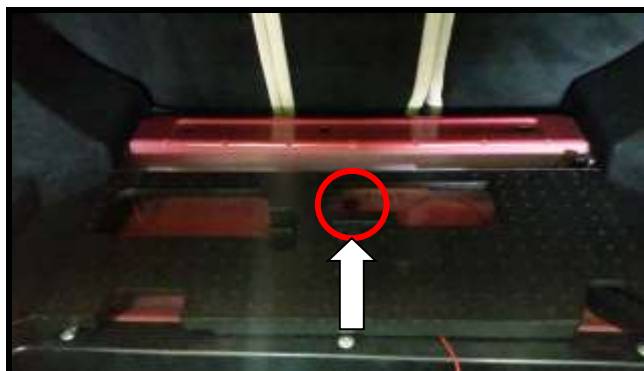

5. Przeciągnąć wtyczkę do zaworu przez otwór od strony wnętrza bagażnika na długość około 60 cm.

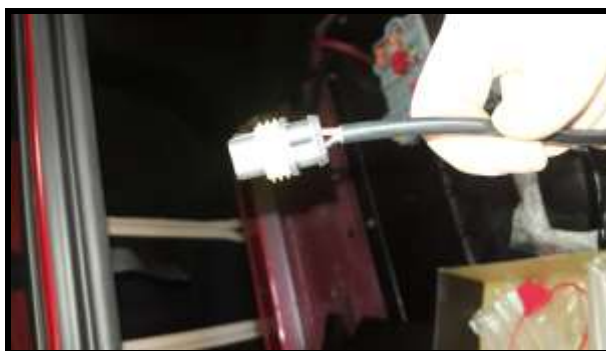


6. Przeciągnąć przewód zasilający do gniazda zapalniczki 12V.



7. Wyciąć plastik w osłonach. Według rysunku. Po prawej i lewej stronie samochodu.



8. Zamontować tłumik na gumach, nasunąć rurę dolotową, skrócić obejmę montażową.

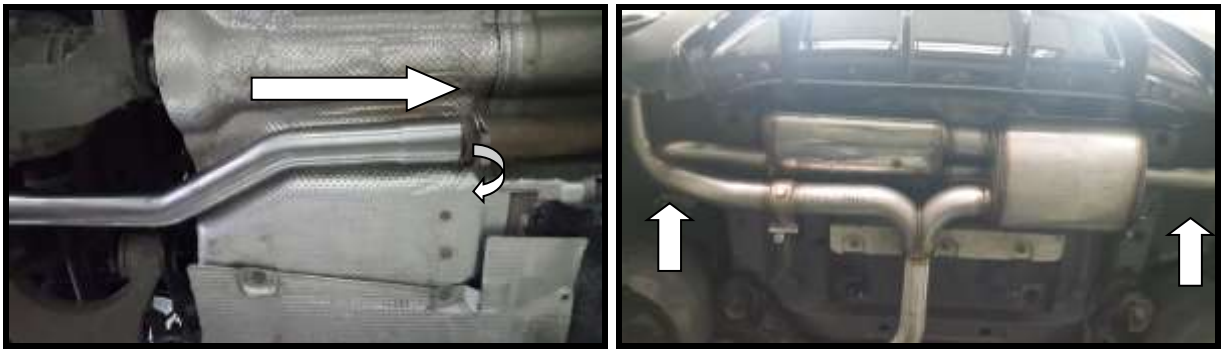

9. Podłączyć wtyczkę do gniazda zaworu klapowego.



10. Sprawdzić czy po przyciśnięciu pilota, zawór otwiera się i zamyka.



Oznaczenia na pilocie

X – Otwórz max

X – Zamknij max

O – Otwieranie stopniowe

O – Zamykanie stopniowe

11. Przykręcić osłonę tłumika.

